DONNER
POCKET FM SYNTHESIZER

Anleitung für Firmware-Updates und die Installation von Community-Firmware

DONNER veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen Firmware-Updates für POCKET FM. Diese Anleitung bezieht sich auf die offizielle DONNER-Firmware-Version [015]. Informationen zu künftigen Updates finden Sie auf der offiziellen Website von Donner Music.

Die Hardware von POCKET FM kann auch die offizielle FM-1-Firmware von M-VAVE ausführen, einschließlich V16. Bevor Sie Community-Firmware für den FM-1 installieren, aktualisieren Sie das Gerät anhand der folgenden Schritte auf die offizielle FM-1-Firmware von M-VAVE. Kompatibilität, Funktionen und Leistung können je nach Community-Firmware-Version variieren. Lesen Sie vor der Installation die Anleitung des jeweiligen Entwicklers.

1. Vorbereitungen

Halten Sie die folgenden Geräte, Programme und Dateien bereit:

- POCKET FM
- Einen Computer, der die Systemanforderungen des Updateprogramms erfüllt, z. B. einen Mac oder PC
- Ein USB-Kabel, das Datenübertragung unterstützt
- Das aktuelle Firmware-Updateprogramm [M-UPGRADE NEW] von der offiziellen Website von Donner Music
- Die aktuellen Firmware-Dateien von der offiziellen Website von Donner Music:
  [FM-1.fwsc]: Zur Installation der offiziellen FM-1-Firmware von M-VAVE
  [POCKET FM_015.fwsc]: Zur Aktualisierung oder Wiederherstellung der offiziellen DONNER-Firmware 015

2. Gerät anschließen und offizielle DONNER-Firmware aktualisieren

1. Verbinden Sie POCKET FM über ein USB-Datenkabel mit Ihrem Computer und stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Laden Sie M-UPGRADE von der offiziellen Website von Donner Music herunter, starten Sie das Programm und prüfen Sie, ob es das Gerät erkennt.
3. Laden Sie die Firmware-Datei [POCKET FM_015.fwsc] im Updateprogramm.
4. Klicken Sie auf „Start upgrade“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Sobald das Updateprogramm die erfolgreiche Aktualisierung meldet, prüfen Sie, ob das Gerät normal startet.

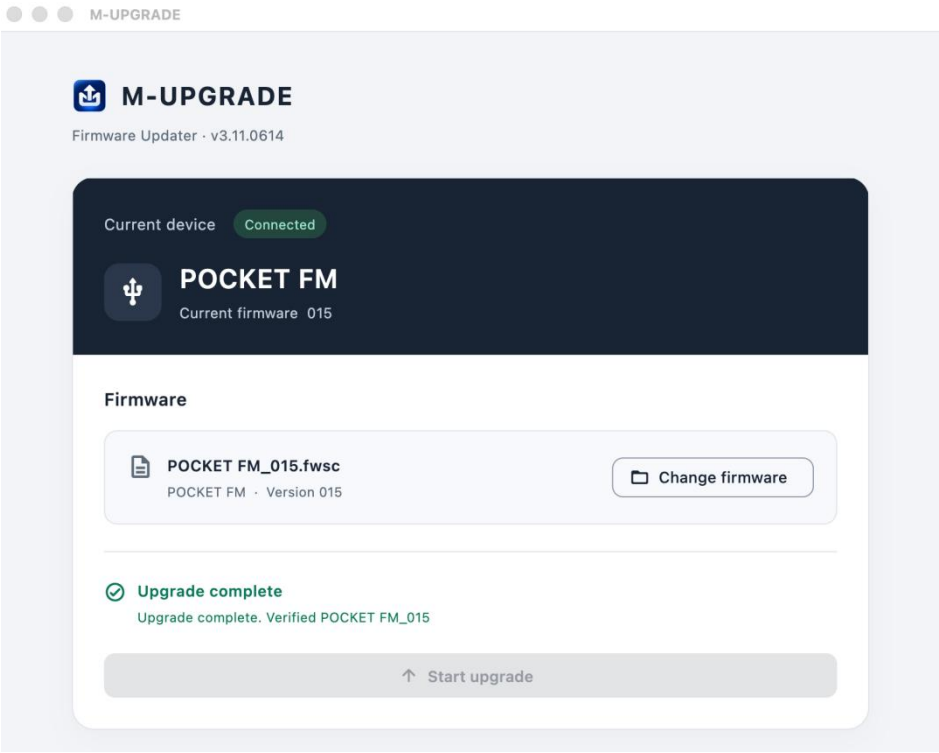

Hinweis: Wenn auf dem Gerät Community-Firmware installiert ist, stellen Sie zunächst gemäß Abschnitt 4 dieser Anleitung die offizielle FM-1-Firmware V16 von M-VAVE wieder her, bevor Sie die DONNER-Firmware 015 installieren.

3. Community-Firmware installieren

Schritt ①: Offizielle FM-1-Firmware von M-VAVE installieren.

1. Laden Sie die aktuelle Version von M-UPGRADE und die Firmware-Datei [FM-1.fwsc] von der offiziellen Website von Donner Music herunter.
2. Verbinden Sie POCKET FM über USB mit Ihrem Computer und starten Sie M-UPGRADE.
3. Sobald das Updateprogramm das Gerät erkennt, laden Sie [FM-1.fwsc].

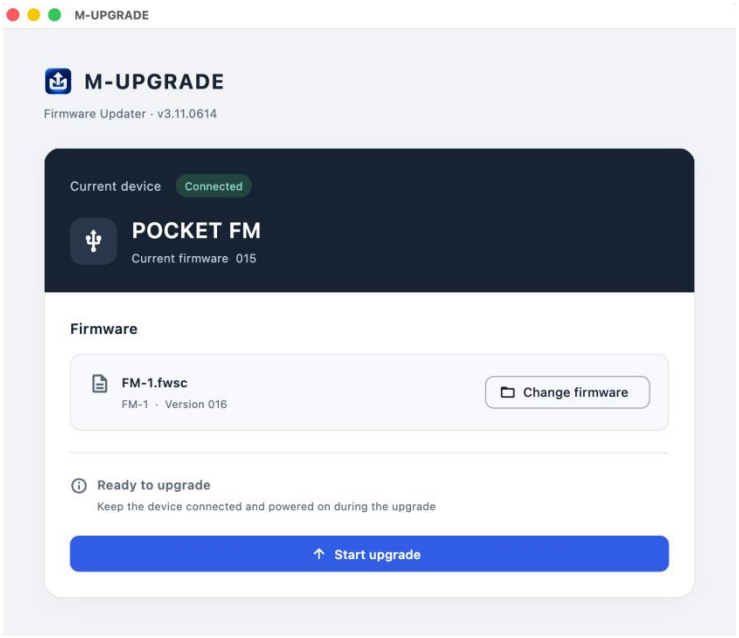

4. Klicken Sie auf „Start upgrade“ und warten Sie, bis das Updateprogramm die erfolgreiche Aktualisierung meldet.
5. Prüfen Sie, ob das Gerät normal startet, und schließen Sie dann M-UPGRADE, bevor Sie Community-Firmware installieren.

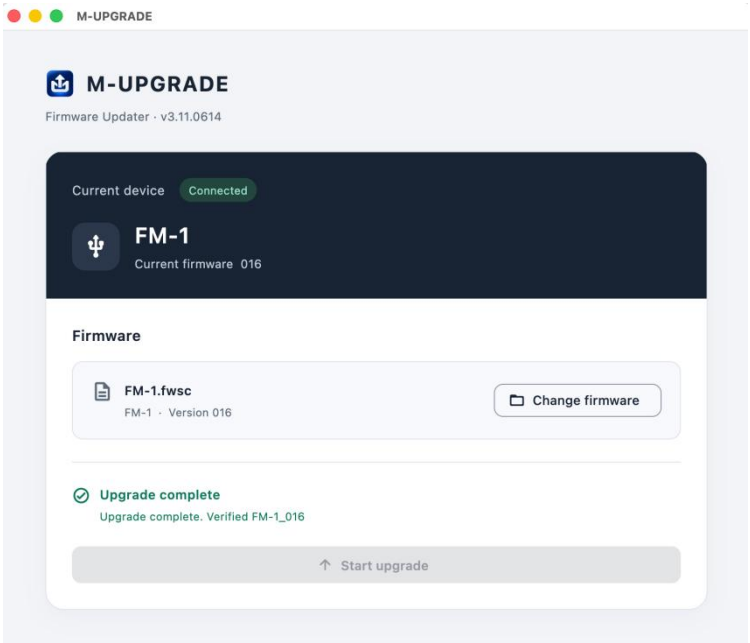

Schritt ②: Gewünschte Community-Firmware installieren.

1. Öffnen Sie die Installationsseite des Entwicklers der gewünschten Community-Firmware.
2. Lesen Sie die Kompatibilitätshinweise, Installationsanforderungen und Wiederherstellungsverfahren der Firmware.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um das Gerät anzuschließen und die Firmware-Installation abzuschließen.
4. Überprüfen Sie nach der Installation anhand der Anleitung des Entwicklers die Firmware-Version und den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts.

Hinweis: Installationsprogramme und Verfahren können je nach Community-Firmware-Version variieren. Befolgen Sie die Anleitung des jeweiligen Entwicklers. Die Installation der offiziellen FM-1-Firmware von M-VAVE garantiert nicht, dass jede Community-Firmware kompatibel ist oder ordnungsgemäß funktioniert.

4. Von Community-Firmware zur offiziellen DONNER-Firmware 015 zurückkehren

Die Wiederherstellung erfolgt in diesen beiden Schritten und in dieser Reihenfolge:
Community-Firmware → Offizielle FM-1-Firmware V16 von M-VAVE → Offizielle DONNER-Firmware 015

1. Verbinden Sie POCKET FM über USB mit Ihrem Computer.
2. Öffnen Sie die Installations- oder Wiederherstellungsseite der derzeit installierten Community-Firmware. Folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um zuerst die offizielle FM-1-Firmware V16 von M-VAVE zu installieren.
3. Warten Sie, bis die Seite den Abschluss der Installation bestätigt, und prüfen Sie anschließend, ob das Gerät normal startet.
4. Schließen Sie die Seite der Community-Firmware und starten Sie M-UPGRADE.

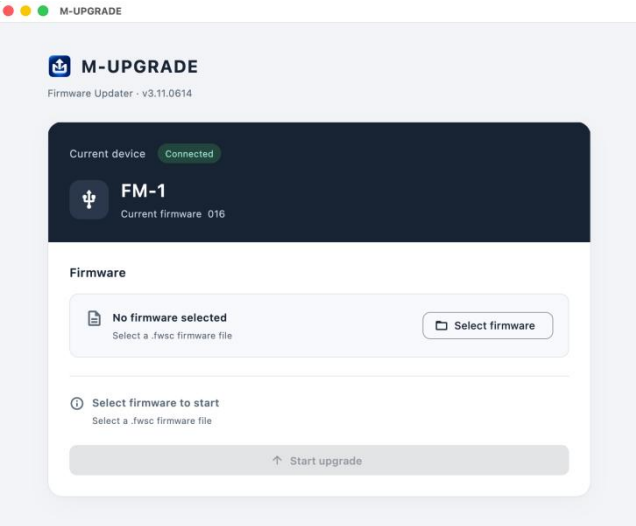

5. Laden Sie [POCKET FM_015.fwsc] in M-UPGRADE.

6. Klicken Sie auf „Start upgrade“ und warten Sie, bis das Updateprogramm die erfolgreiche Aktualisierung meldet.

7. Befolgen Sie alle weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm und prüfen Sie, ob die DONNER-Firmware 015 auf dem Gerät wiederhergestellt wurde.

Hinweis: Wenn die Seite der Community-Firmware nicht erklärt, wie Sie FM-1 V16 wiederherstellen, lesen Sie die Wiederherstellungsanleitung des Firmware-Entwicklers oder wenden Sie sich an den DONNER-Kundendienst.

5. Garantieinformationen

Die Installation der offiziellen M-VAVE-Firmware oder von Community-Firmware allein führt nicht zum Erlöschen der Garantie für Ihren POCKET FM.

Wenn DONNER feststellt, dass ein Fehler oder Schaden durch Firmware eines Drittanbieters oder den Flash-Vorgang verursacht wurde, kann dieser Fehler oder Schaden von der Deckung nach den geltenden Garantiebedingungen ausgeschlossen sein. Für nicht damit zusammenhängende Fehler gelten weiterhin die regulären Garantiebedingungen. Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte bleiben unberührt.