DONNER
SINTETIZZATORE POCKET FM

Guida all’aggiornamento del firmware
e all’installazione del firmware della community

DONNER pubblica periodicamente aggiornamenti del firmware per POCKET FM. Questa guida si riferisce alla versione [015] del firmware ufficiale DONNER. Per gli aggiornamenti successivi, consultare le informazioni pubblicate sul sito ufficiale di Donner Music.

L’hardware di POCKET FM può eseguire anche il firmware ufficiale M-VAVE per FM-1, inclusa la versione V16. Prima di installare un firmware della community per FM-1, seguire i passaggi indicati di seguito per aggiornare il dispositivo al firmware ufficiale M-VAVE per FM-1. Compatibilità, funzioni e prestazioni possono variare tra le diverse versioni dei firmware della community. Prima dell’installazione, leggere le istruzioni del rispettivo sviluppatore.

1. Prima di iniziare

Preparare i seguenti dispositivi, programmi e file:

- POCKET FM
- Un computer che soddisfi i requisiti di sistema del programma di aggiornamento, ad esempio un Mac o un PC
- Un cavo USB che supporti il trasferimento dei dati
- La versione più recente del programma di aggiornamento del firmware [M-UPGRADE NEW], disponibile sul sito ufficiale di Donner Music
- I file del firmware più recenti disponibili sul sito ufficiale di Donner Music:

  [FM-1.fwsc]: consente di installare il firmware ufficiale M-VAVE per FM-1

  [POCKET FM_015.fwsc]: consente di aggiornare o ripristinare il firmware ufficiale DONNER 015

2. Collegare il dispositivo e aggiornare il firmware ufficiale DONNER

1. Collegare POCKET FM al computer con un cavo USB per il trasferimento dei dati e assicurarsi che il dispositivo sia acceso.
2. Scaricare M-UPGRADE dal sito ufficiale di Donner Music, avviarlo e verificare che rilevi il dispositivo.
3. Caricare il file del firmware [POCKET FM_015.fwsc] nel programma di aggiornamento.
4. Fare clic su “Start upgrade” e seguire le istruzioni sullo schermo.
5. Quando il programma segnala che l’aggiornamento è riuscito, verificare che il dispositivo si avvii normalmente.

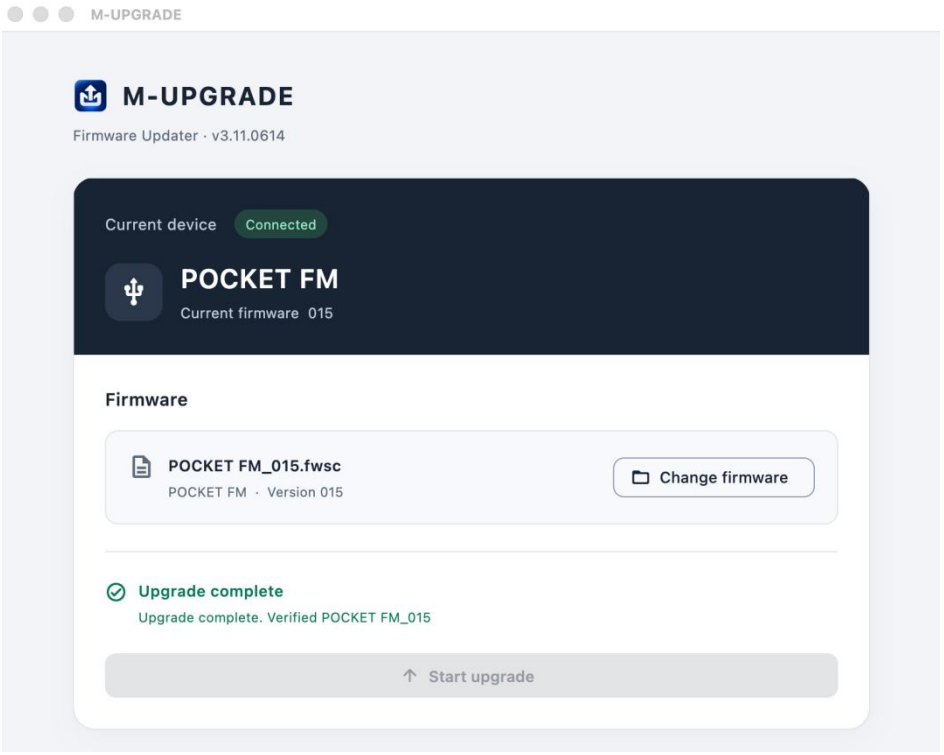

Nota: se sul dispositivo è installato un firmware della community, seguire prima la sezione 4 di questa guida per ripristinare il firmware ufficiale M-VAVE FM-1 V16, quindi installare il firmware DONNER 015.

3. Installare un firmware della community

Passaggio ①: installare il firmware ufficiale M-VAVE per FM-1.

1. Scaricare la versione più recente di M-UPGRADE e il file del firmware [FM-1.fwsc] dal sito ufficiale di Donner Music.
2. Collegare POCKET FM al computer tramite USB e avviare M-UPGRADE.
3. Quando il programma di aggiornamento rileva il dispositivo, caricare [FM-1.fwsc].

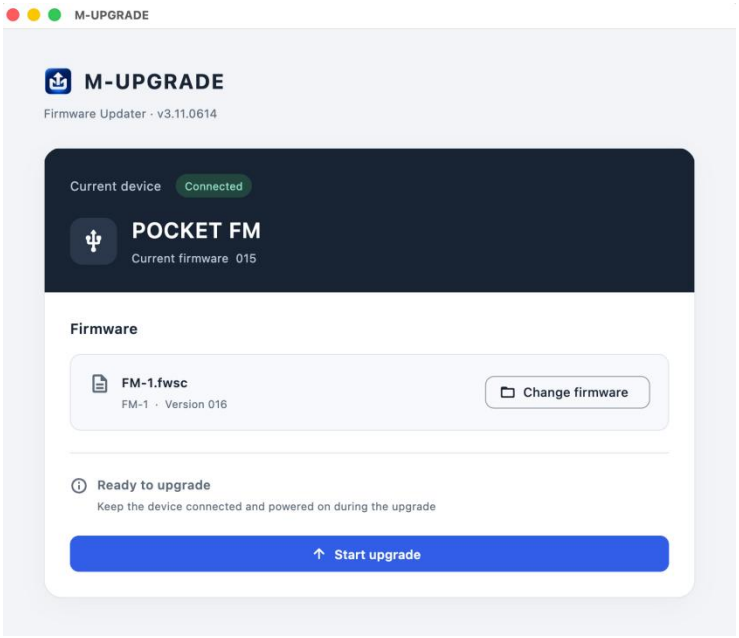

4. Fare clic su “Start upgrade” e attendere che il programma confermi che l’aggiornamento è riuscito.
5. Verificare che il dispositivo si avvii normalmente, quindi chiudere M-UPGRADE prima di installare il firmware della community.

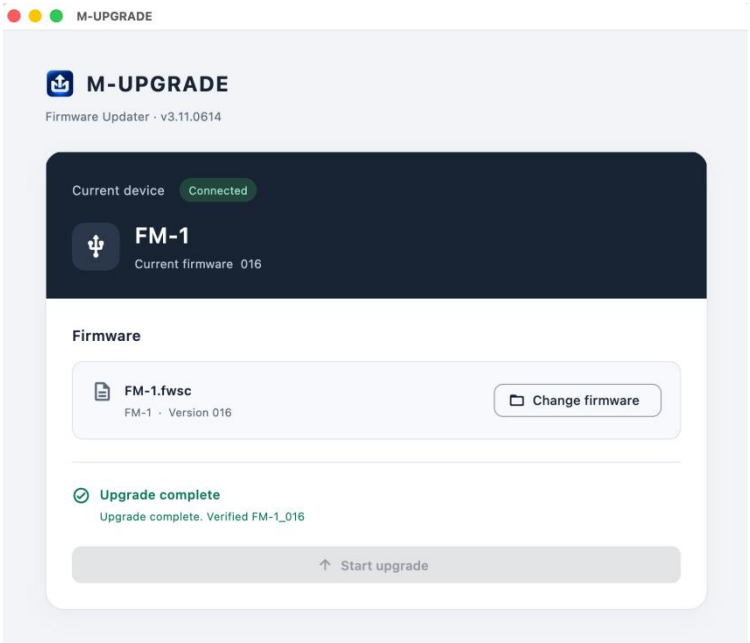

Passaggio ②: installare il firmware della community scelto.

1. Aprire la pagina di installazione fornita dallo sviluppatore del firmware della community scelto.
2. Leggere le note sulla compatibilità, i requisiti di installazione e le procedure di ripristino del firmware.
3. Seguire le istruzioni della pagina per collegare il dispositivo e completare l'installazione del firmware.
4. Dopo l'installazione, seguire le istruzioni dello sviluppatore per verificare la versione del firmware e il corretto funzionamento del dispositivo.

Nota: gli strumenti e le procedure di installazione possono variare tra le diverse versioni dei firmware della community. Seguire le istruzioni del rispettivo sviluppatore. L'installazione del firmware ufficiale M-VAVE per FM-1 non garantisce che tutti i firmware della community siano compatibili o funzionino correttamente.

4. Ripristinare il firmware ufficiale DONNER 015 da un firmware della community

Il ripristino richiede i seguenti due passaggi, nell'ordine indicato:
Firmware della community → Firmware ufficiale M-VAVE FM-1 V16 → Firmware ufficiale DONNER 015

1. Collegare POCKET FM al computer tramite USB.
2. Aprire la pagina di installazione o di ripristino del firmware della community attualmente installato. Seguire le istruzioni della pagina per installare prima il firmware ufficiale M-VAVE FM-1 V16.
3. Attendere che la pagina confermi il completamento dell'installazione, quindi verificare che il dispositivo si avvii normalmente.
4. Chiudere la pagina del firmware della community e avviare M-UPGRADE.

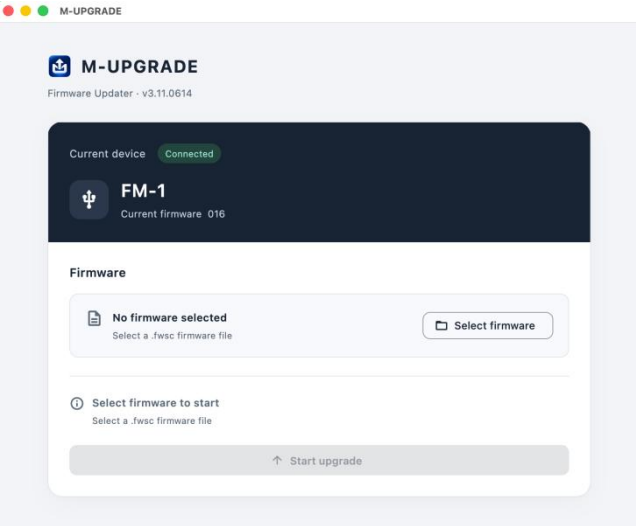

5. Caricare [POCKET FM_015.fwsc] in M-UPGRADE.

6. Fare clic su “Start upgrade” e attendere che il programma confermi che l’aggiornamento è riuscito.

7. Seguire le eventuali ulteriori istruzioni sullo schermo e verificare che sul dispositivo sia stato ripristinato il firmware DONNER 015.

Nota: se la pagina del firmware della community non spiega come ripristinare FM-1 V16, consultare le istruzioni di ripristino dello sviluppatore del firmware o contattare l’assistenza clienti DONNER.

5. Informazioni sulla garanzia

L’installazione del firmware ufficiale M-VAVE o di un firmware della community non invalida, di per sé, la garanzia di POCKET FM.

Se DONNER accerta che un guasto o un danno è stato causato da un firmware di terze parti o dalla procedura di scrittura del firmware, tale guasto o danno potrebbe essere escluso dalla copertura prevista dalle condizioni di garanzia applicabili. I guasti non correlati restano soggetti alle normali condizioni di garanzia. I diritti del consumatore previsti dalla legge restano invariati.