DONNER

SINTETIZADOR POCKET FM

Guía de actualización del firmware

e instalación de firmware de la comunidad

DONNER publica periódicamente actualizaciones del firmware de POCKET FM. Esta guía se refiere a la versión [015] del firmware oficial de DONNER. Para futuras actualizaciones, consulte la información publicada en el sitio web oficial de Donner Music.

El hardware de POCKET FM también puede ejecutar el firmware oficial de M-VAVE para FM-1, incluida la versión V16. Antes de instalar firmware de la comunidad para FM-1, siga los pasos que se indican a continuación para actualizar el dispositivo al firmware oficial de M-VAVE para FM-1. La compatibilidad, las funciones y el rendimiento pueden variar entre las distintas versiones de firmware de la comunidad. Lea las instrucciones del desarrollador correspondiente antes de la instalación.

1. Antes de comenzar

Prepare los siguientes equipos, programas y archivos:

- POCKET FM
- Un ordenador que cumpla los requisitos del sistema del programa de actualización, como un Mac o un PC
- Un cable USB que permita la transferencia de datos
- La versión más reciente del programa de actualización del firmware [M-UPGRADE NEW], disponible en el sitio web oficial de Donner Music
- Los archivos de firmware más recientes disponibles en el sitio web oficial de Donner Music:

  [FM-1.fwsc]: permite instalar el firmware oficial de M-VAVE para FM-1

  [POCKET FM_015.fwsc]: permite actualizar o restaurar el firmware oficial DONNER 015

2. Conectar el dispositivo y actualizar el firmware oficial de DONNER

1. Conecte POCKET FM al ordenador mediante un cable USB de datos y asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
2. Descargue M-UPGRADE del sitio web oficial de Donner Music, inícielo y compruebe que detecta el dispositivo.
3. Cargue el archivo de firmware [POCKET FM_015.fwsc] en el programa de actualización.
4. Haga clic en «Start upgrade» y siga las instrucciones en pantalla.
5. Cuando el programa indique que la actualización se ha realizado correctamente, compruebe que el dispositivo se inicia con normalidad.

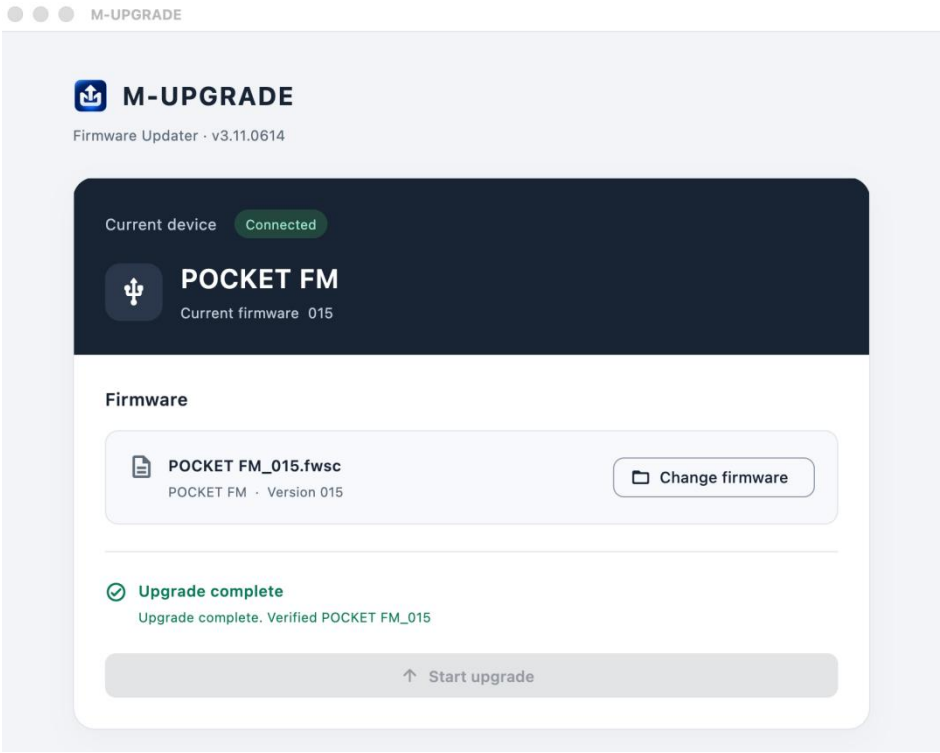

Nota: si el dispositivo utiliza firmware de la comunidad, siga primero la sección 4 de esta guía para restaurar el firmware oficial M-VAVE FM-1 V16 antes de instalar el firmware DONNER 015.

3. Instalar firmware de la comunidad

Paso ①: instalar el firmware oficial de M-VAVE para FM-1.

1. Descargue la versión más reciente de M-UPGRADE y el archivo de firmware [FM-1.fwsc] del sitio web oficial de Donner Music.
2. Conecte POCKET FM al ordenador mediante USB e inicie M-UPGRADE.
3. Una vez que el programa de actualización detecte el dispositivo, cargue [FM-1.fwsc].

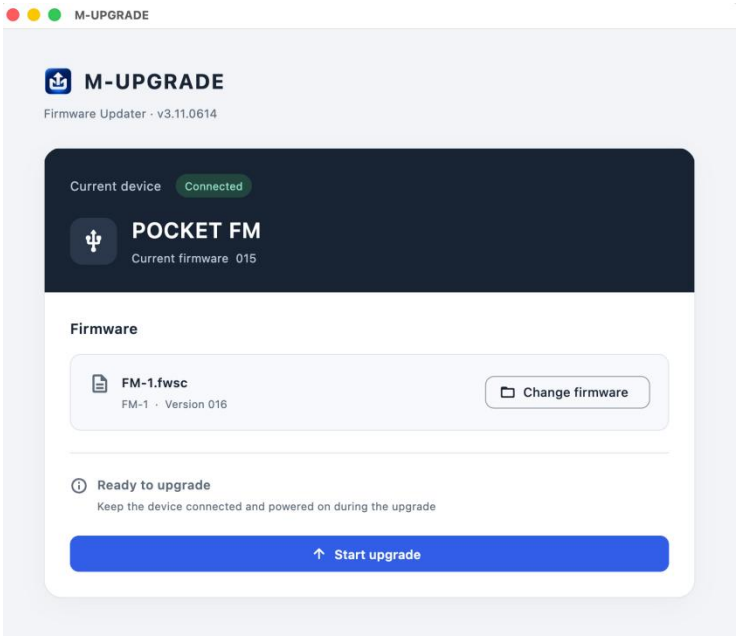

4. Haga clic en «Start upgrade» y espere a que el programa confirme que la actualización se ha realizado correctamente.
5. Compruebe que el dispositivo se inicia con normalidad y cierre M-UPGRADE antes de instalar firmware de la comunidad.

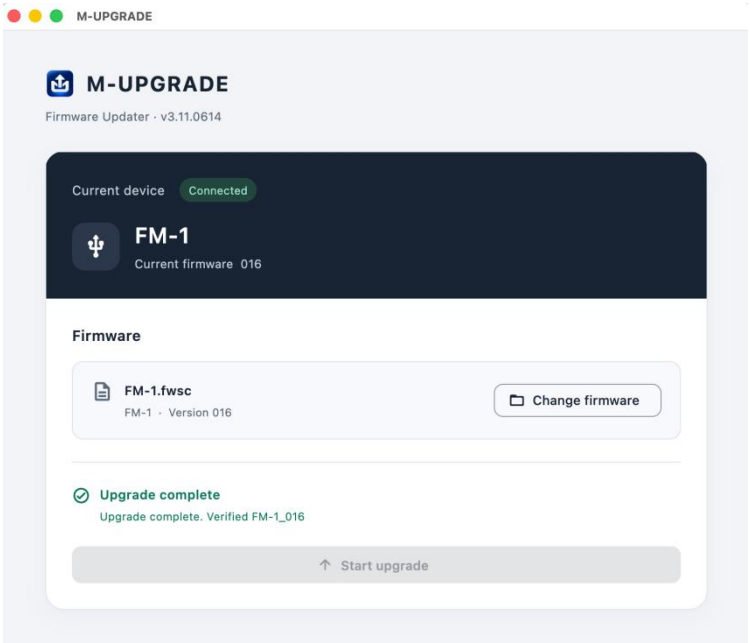

Paso ②: instalar el firmware de la comunidad elegido.

1. Abra la página de instalación del desarrollador del firmware de la comunidad elegido.
2. Lea las notas de compatibilidad, los requisitos de instalación y los procedimientos de restauración del firmware.
3. Siga las instrucciones de la página para conectar el dispositivo y completar la instalación del firmware.
4. Tras la instalación, siga las instrucciones del desarrollador para verificar la versión del firmware y comprobar que el dispositivo funciona correctamente.

Nota: las herramientas y los procedimientos de instalación pueden variar entre las distintas versiones de firmware de la comunidad. Siga las instrucciones del desarrollador correspondiente. Instalar el firmware oficial de M-VAVE para FM-1 no garantiza que todas las versiones de firmware de la comunidad sean compatibles o funcionen correctamente.

4. Restaurar el firmware oficial DONNER 015 desde firmware de la comunidad

La restauración requiere los dos pasos siguientes, en este orden:
Firmware de la comunidad → Firmware oficial M-VAVE FM-1 V16 → Firmware oficial DONNER 015

1. Conecte POCKET FM al ordenador mediante USB.
2. Abra la página de instalación o restauración del firmware de la comunidad instalado actualmente. Siga sus instrucciones para instalar primero el firmware oficial M-VAVE FM-1 V16.
3. Espere a que la página confirme que la instalación ha finalizado y compruebe que el dispositivo se inicia con normalidad.
4. Cierre la página del firmware de la comunidad e inicie M-UPGRADE.

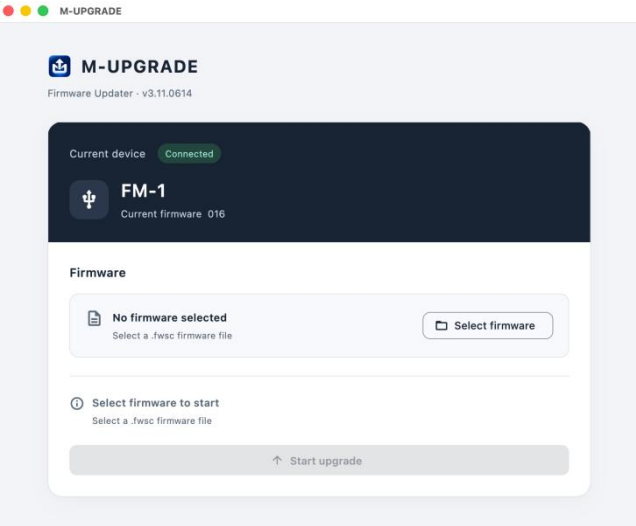

5. Cargue [POCKET FM_015.fwsc] en M-UPGRADE.

6. Haga clic en «Start upgrade» y espere a que el programa confirme que la actualización se ha realizado correctamente.

7. Siga las instrucciones adicionales que aparezcan en pantalla y compruebe que se haya restaurado el firmware DONNER 015 en el dispositivo.

Nota: si la página del firmware de la comunidad no explica cómo restaurar FM-1 V16, consulte las instrucciones de restauración del desarrollador del firmware o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de DONNER.

5. Información sobre la garantía

La instalación del firmware oficial de M-VAVE o de firmware de la comunidad no anula, por sí sola, la garantía de su POCKET FM.

Si DONNER determina que una avería o un daño se debe a firmware de terceros o al proceso de grabación del firmware, dicha avería o daño podría quedar excluido de la cobertura según las condiciones de garantía aplicables. Las averías no relacionadas seguirán sujetas a las condiciones de garantía habituales. Sus derechos legales como consumidor no se ven afectados.