DONNER
SYNTHÉTISEUR POCKET FM

Guide de mise à jour du micrologiciel
et d'installation d'un micrologiciel communautaire

DONNER publie périodiquement des mises à jour du micrologiciel du POCKET FM. Ce guide porte sur la version [015] du micrologiciel officiel DONNER. Pour les mises à jour ultérieures, consultez les informations publiées sur le site officiel de Donner Music.

Le matériel du POCKET FM peut également exécuter le micrologiciel officiel M-VAVE pour le FM-1, notamment la version V16. Avant d'installer un micrologiciel communautaire destiné au FM-1, suivez les étapes ci-dessous pour installer le micrologiciel officiel M-VAVE pour le FM-1 sur l'appareil. La compatibilité, les fonctions et les performances peuvent varier selon les versions des micrologiciels communautaires. Lisez les instructions du développeur concerné avant l'installation.

1. Avant de commencer

Préparez le matériel, les logiciels et les fichiers suivants :

- POCKET FM
- Un ordinateur répondant à la configuration requise pour le logiciel de mise à jour, par exemple un Mac ou un PC
- Un câble USB permettant le transfert de données
- La dernière version du logiciel de mise à jour du micrologiciel [M-UPGRADE NEW], disponible sur le site officiel de Donner Music
- Les derniers fichiers de micrologiciel disponibles sur le site officiel de Donner Music :

  [FM-1.fwsc] : permet d'installer le micrologiciel officiel M-VAVE pour le FM-1

  [POCKET FM_015.fwsc] : permet de mettre à jour ou de restaurer le micrologiciel officiel DONNER 015

2. Connecter l’appareil et mettre à jour le micrologiciel officiel DONNER

1. Connectez le POCKET FM à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB de transfert de données et vérifiez que l’appareil est allumé.
2. Téléchargez M-UPGRADE sur le site officiel de Donner Music, lancez le logiciel et vérifiez qu’il détecte l’appareil.
3. Chargez le fichier de micrologiciel [POCKET FM_015.fwsc] dans le logiciel de mise à jour.
4. Cliquez sur « Start upgrade » et suivez les instructions à l’écran.
5. Lorsque le logiciel indique que la mise à jour a réussi, vérifiez que l’appareil démarre normalement.

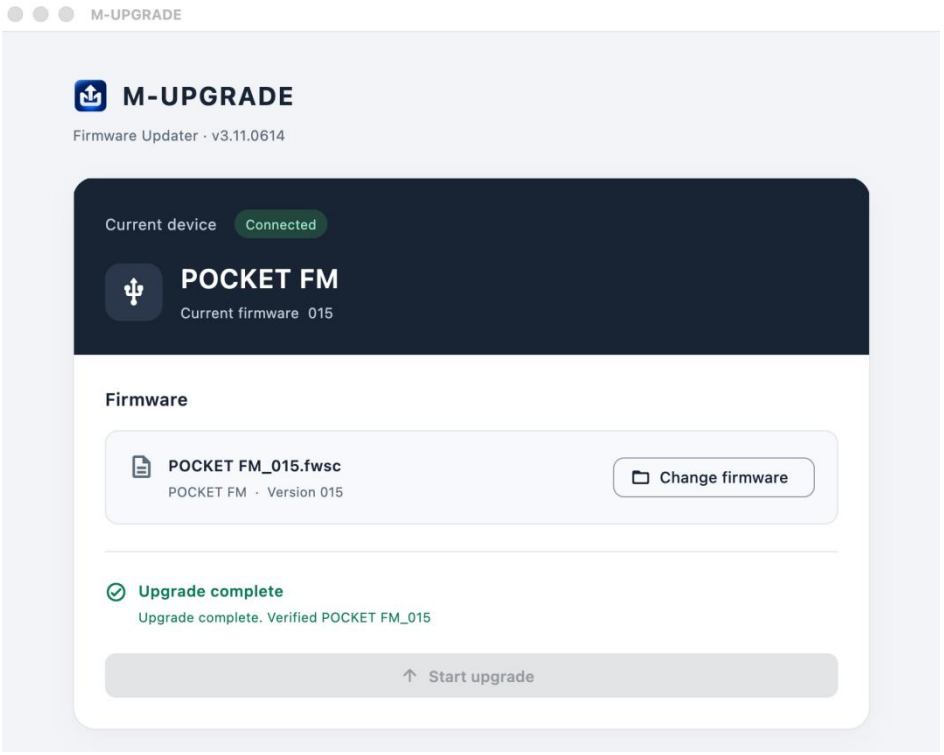

Remarque : si l’appareil utilise un micrologiciel communautaire, suivez d’abord la section 4 de ce guide pour restaurer le micrologiciel officiel M-VAVE FM-1 V16, puis installez le micrologiciel DONNER 015.

3. Installer un micrologiciel communautaire

Étape ① : installer le micrologiciel officiel M-VAVE pour le FM-1.

1. Téléchargez la dernière version de M-UPGRADE et le fichier de micrologiciel [FM-1.fwsc] sur le site officiel de Donner Music.
2. Connectez le POCKET FM à votre ordinateur par USB et lancez M-UPGRADE.
3. Une fois l'appareil détecté par le logiciel de mise à jour, chargez [FM-1.fwsc].

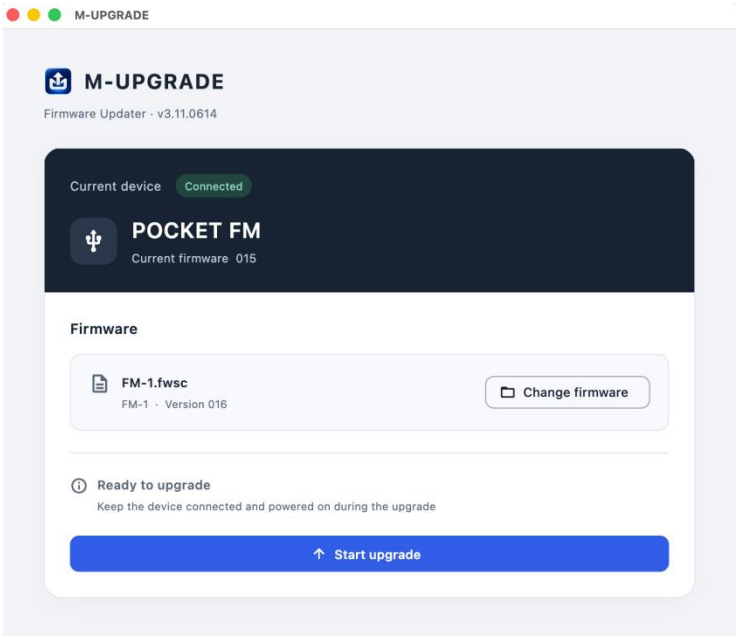

4. Cliquez sur « Start upgrade » et attendez que le logiciel confirme la réussite de la mise à jour.
5. Vérifiez que l'appareil démarre normalement, puis fermez M-UPGRADE avant d'installer un micrologiciel communautaire.

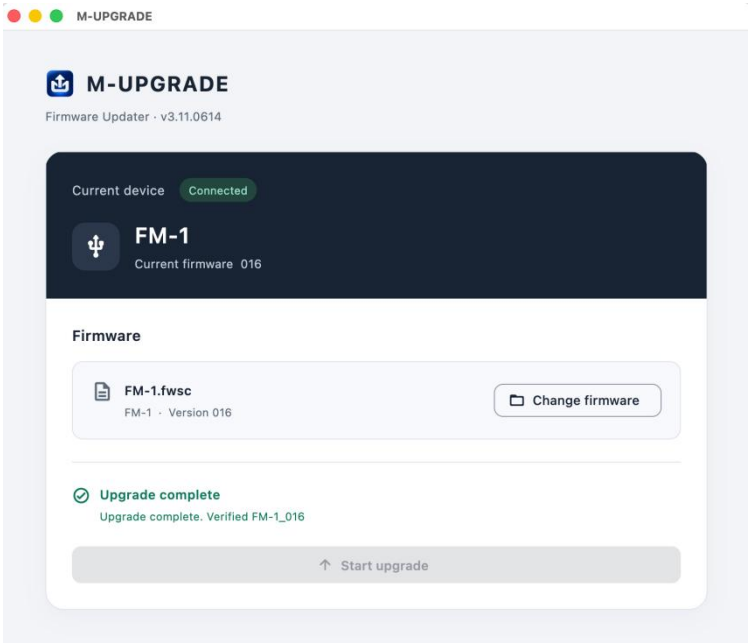

Étape ② : installer le micrologiciel communautaire de votre choix.

1. Ouvrez la page d'installation fournie par le développeur du micrologiciel communautaire choisi.
2. Lisez les notes de compatibilité, les conditions d'installation et les procédures de restauration du micrologiciel.
3. Suivez les instructions de la page pour connecter l'appareil et terminer l'installation du micrologiciel.
4. Après l'installation, suivez les instructions du développeur pour vérifier la version du micrologiciel et le bon fonctionnement de l'appareil.

Remarque : les outils et les procédures d'installation peuvent varier selon les versions des micrologiciels communautaires. Suivez les instructions du développeur concerné. L'installation du micrologiciel officiel M-VAVE pour le FM-1 ne garantit pas la compatibilité ni le bon fonctionnement de tous les micrologiciels communautaires.

4. Restaurer le micrologiciel officiel DONNER 015 depuis un micrologiciel communautaire

La restauration nécessite les deux étapes suivantes, dans cet ordre :
Micrologiciel communautaire → Micrologiciel officiel M-VAVE FM-1 V16 → Micrologiciel officiel DONNER 015

1. Connectez le POCKET FM à votre ordinateur par USB.
2. Ouvrez la page d'installation ou de restauration du micrologiciel communautaire actuellement installé. Suivez ses instructions pour installer d'abord le micrologiciel officiel M-VAVE FM-1 V16.
3. Attendez que la page confirme la fin de l'installation, puis vérifiez que l'appareil démarre normalement.
4. Fermez la page du micrologiciel communautaire et lancez M-UPGRADE.

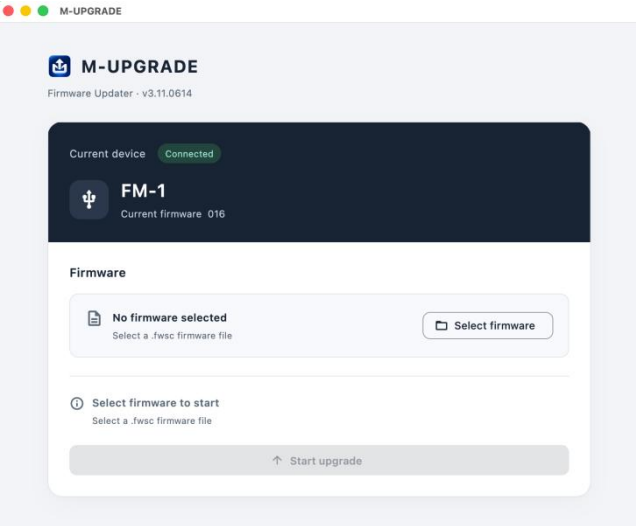

5. Chargez [POCKET FM_015.fwsc] dans M-UPGRADE.

6. Cliquez sur « Start upgrade » et attendez que le logiciel confirme la réussite de la mise à jour.

7. Suivez les éventuelles instructions supplémentaires à l'écran et vérifiez que le micrologiciel DONNER 015 a bien été restauré sur l'appareil.

Remarque : si la page du micrologiciel communautaire n'explique pas comment restaurer FM-1 V16, consultez les instructions de restauration du développeur ou contactez le service client DONNER pour obtenir de l'aide.

5. Informations sur la garantie

L'installation du micrologiciel officiel M-VAVE ou d'un micrologiciel communautaire n'annule pas, à elle seule, la garantie de votre POCKET FM.

Si DONNER détermine qu'une panne ou un dommage a été causé par un micrologiciel tiers ou par son processus de flashage, cette panne ou ce dommage peut être exclu de la couverture prévue par les conditions de garantie applicables. Les pannes sans rapport avec cette cause restent soumises aux conditions de garantie habituelles. Vos droits légaux en tant que consommateur ne sont pas affectés.